


brother

MPRINT

MW-145BT

モバイルプリンタ

クイックリファレンスガイド

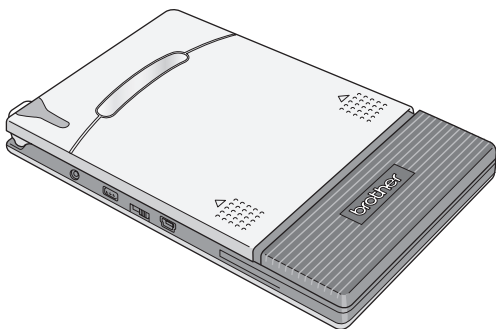

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

保証書付

保証書に「お買上げ日」「販売店名」等が記入されていることを確認して、販売店でお受け取りください。

はじめに

このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-145BT（以下「本機」）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は Windows Mobile® 搭載端末やパソコンと接続し、簡単な操作で印刷できる、軽量、薄型の感熱式モノクロモバイルプリンタです。

本書は、お使いになるための取扱説明書ファイルの開き方や最低限の必要事項を記載しています。ご使用になる前に必ず本書および取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

- 本書の内容は予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡ください。お問い合わせ先は、巻末に記載しています。
- 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害（消失、事業利益の損失、逸失利益、事業の中断、通信手段の消失など）に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、商品をお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。


本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに Bluetooth スイッチをオフにして、Bluetooth での本機の使用を停止してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社のコールセンターへお問い合わせください。

2. 4 F H 2



本機は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 20m 以下です。

- (1) 「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
- (2) 「FH」：変調方式を表す。本機は、FH-SS 方式を使用しています。
- (3) 「2」：移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離をあらわす。本機の与干渉距離は、20m 以下です。
- (4) 「」：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

JIS C 61000-3-2 適合品
本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」
に適合しています。

登録商標

- brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。
- Brother はブラザー工業株式会社の登録商標です。
©2009 Brother Industries Ltd.
- Microsoft、Windows、Windows Mobile、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、ブラザー工業は、ライセンスに基づき使用しています。
- その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元各社の商標または登録商標です。

ホームページのご案内

弊社ホームページでは、最新の情報をお届けしています。
最新の「ソフトウェアダウンロード」や、「動作確認機種」をぜひご覧ください。

- ・ MPrint シリーズ製品紹介のページ
<http://www.brother.co.jp/product/mwprinter/>
- ・ サービス&サポートホームページ
「ブラザーソリューションセンター」
<http://solutions.brother.co.jp/>

開発者向け情報のページでは、各ホストに対応した SDK や開発情報が無償でダウンロードいただけます。

- ・ MPrint 開発者向け情報のページ
<http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/>

取扱説明書の構成

本機には、取扱説明書とソフトウェアユーザーズガイドが付属の CD-ROM におさめられています。

本機をお使いになる前に取扱説明書をお読みください。取扱説明書はいつでも見るように、お使いのパソコンに保存することをお勧めします。

取扱説明書


本機をお取り扱いいただくときの注意事項やセットアップのしかた、ドライバやソフトウェアのインストールのしかたなどについて説明しています。

ソフトウェアユーザーズガイド


Windows® PC、Windows Mobile®
それぞれの、ソフトウェアの使い方、印刷のしかたについて説明しています。

同梱品一覧

MW-145BT モバイルプリンタ



USB ケーブル



ペーパーカセット

C-11 感熱紙
(50 枚入り)



充電器 (AC アダプタ) ブラザー工業製



CD-ROM

(ソフトウェアおよび取扱説明書、ソフトウェアユーザーズガイドが含まれています。)



クイックリファレンスガイド (本書)



リチウムイオン充電電池 (BT-100) ブラザー工業製



ご使用の前に

電池を取りつける

⚠ 危険




指定された充電電池（BT-100）以外は、使用しないでください。
発火・故障の原因となります。




- 充電電池を分解しないでください。
- この充電電池のコネクタは、頻繁に抜き差しすることは、考慮されておりません。頻繁に抜き差しすると、コネクタの破損、バッテリーコードの断線の恐れがあります。電池の取り外しは、寿命で電池交換を行うとき、長期保管時のみにしてください。

- 1** ①の部分を押しながら、充電電池カバー②をスライドさせてカバーを本機から取り外します。

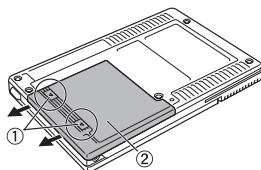


- 2** 充電電池のコネクタ①を、右図の方向に差し込みます。

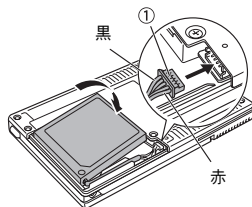


- コネクタは、奥までしっかり差し込んでください。ただし、強い力を加えないようにしてください。
- コネクタの向きを間違えないようにしてください。コネクタが破損する恐れがあります。

3 バッテリーコードを図のように溝にはめこみます。

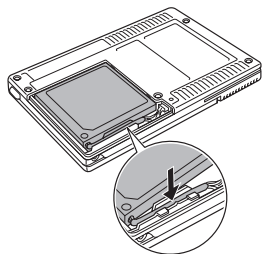

4 充電機カバーを、本機の背面にスライドさせるようにして、取りつけます。

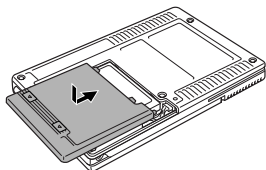


バッテリーコードをはさまないように注意してください。

充電する

本機専用の AC アダプタをご使用ください。

ご購入後は、必ず充電表示ランプ（オレンジ色に点灯）が消灯するまで充電してからお使いください。

- 1** 本機に AC アダプタのコネクタを接続します。

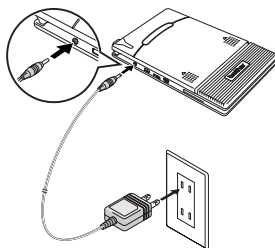

- 2** ACアダプタのプラグを家庭用コンセント（AC100V）に差しこみます。

自動的にリチウムイオン電池の充電が開始されます。

- 充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。
- 充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。



- 電池残量が 0% の状態から満充電になるまで約 3 時間かかります。（電源 OFF 時）
- 充電は 5℃～40℃ の環境下で行ってください。（それ以外の温度下では、充電されません。）

- 3** 充電後は AC アダプタを外します。



MW-145BT は、充電電池が挿入されていない場合、AC アダプタの電力だけでは動作しません。

■ 充電表示ランプ

充電表示ランプで、電源の状態が確認できます。
充電表示ランプには2つの機能があります。



① 充電状態の確認（AC アダプタ接続時）

ランプの状態	本機の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了
点滅	電池の異常

② 電池残量の確認（リチウムイオン電池で起動時）

ランプの状態	電池残量の目安
消灯	電池残量 60% 以上
1 回点滅	電池残量 60% 未満
2 回点滅	電池残量 30% 未満
3 回点滅が持続	要充電




- 電池を長持ちさせるため、できるだけ電力を使い切ってから充電させてください。
- 3 回点滅が持続するようになってから充電してください。
- 電池の特性上、フル充電しても、低温の環境で使った場合、印刷可能枚数が大幅に減少します。
- 電池を長持ちさせるため、充電完了後は本機から AC アダプタをはずしてください。
- 高温環境下では電池の劣化が進みます。高温環境（車体内、ストーブの近く、電気カーペットの上など）、直射日光の当たる環境を避けてください。

電源を入れる／切る

電源スイッチを少し長めに押します。

→ モード表示ランプが点灯するまで押します。

→ 電源が入ると、モード表示ランプが点灯します。
(Bluetooth スイッチが
「オン」の場合：青色
「オフ」の場合：緑色)

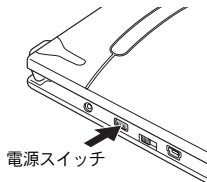


本機は、誤って電源が入ってしまうことを防ぐため、軽く触れただけでは電源が入らないようになっています。

ペーパーカセットの準備

本機専用のペーパーカセットを使用してください。他の用紙を使用すると、故障の原因となります。

本機にペーパーカセットをセットするための準備をします。

1 裏側の折り線①に沿って、フタをしっかりと折り曲げます。

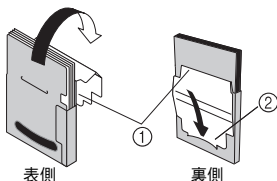


折り曲げが不十分だと用紙が正しく送られません。

2 フタの先を裏側の切り込み口②に差し込みます。

用紙をセットする


- 1** 本機上面のカセットカバーを①の方向にスライドさせます。

→ カセットカバーが②の方向に開きます。

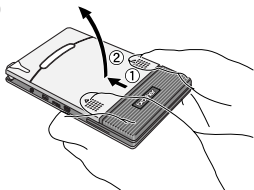


- 2** ペーパーカセットをセットします。

ペーパーカセットのタイトル（用紙の種類表示用）を上に向けます。用紙の先端が手前になるようにします。

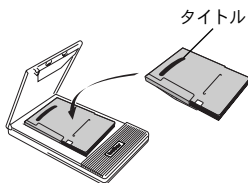


- 3** カセットカバーを③の方向に閉じます。

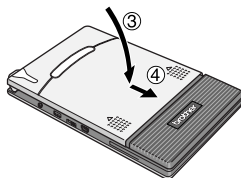

- 4** カセットカバーを④の方向にスライドさせます。

ペーパーカセットを正しくセットすると、用紙確認窓からタイトルが確認できます。

→ カセットカバーがロックされます。

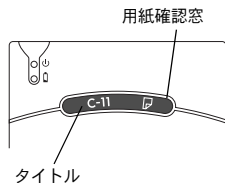


■ 用紙が正しく送られないときは


用紙送りローラーを清掃します。

1 カセットカバーを開けます。

2 用紙送りローラーを搬送方向に止まるまでまわします。

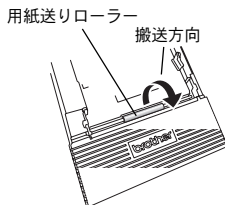

3 セロハンテープを用紙送りローラーのゴム部分全面に貼り付けます。

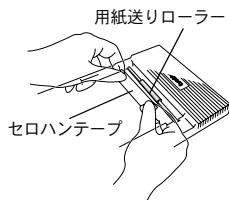

4 セロハンテープをはがし、用紙送りローラーを搬送方向と逆方向に 3 ～ 4mm まわします。

→ 用紙送りローラーの汚れが取り除かれます。

5 上記 3、4 の作業を用紙送りローラーが止まる場所まで繰り返し、ローラー全体の汚れを取り除いてください。

アフターサービス

消耗品のご注文について

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 消耗品はお買い上げいただいた販売店や本製品取扱店でも取扱いがありますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブにて注文も承っております。
- ご注文される場合は、ブラザー販売ダイレクトクラブの Web サイト（下記インターネットの URL）へアクセスしてください。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が 3,000 円以上の場合は全国無料です。3,000 円未満の場合は 350 円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料）配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

＜代引き＞…………… ご注文後 2～3 営業日後の商品配送

＜銀行前振込・郵便前振替＞.. ご入金確認後 2～3 営業日後の商品配送

○代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください。）

○振込手数料はお客様負担となります。

＜クレジットカード＞…… カード番号確認後 2～3 営業日後の商品配送

○カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ
インターネット : <http://direct.brother.co.jp/shop/>
フリーダイヤル : 0120-118-825
(土・日・祝祭日、長期休暇を除く
9 時～12 時 / 13 時～17 時)



＜銀行前振込＞

振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

＜郵便前振替＞

振替口座番号 : 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

ユーザーサポートについて

保証書は本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等が記入されているかご確認ください。保証書、保証規定をよくお読みの上、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、お買い上げの販売店、または下記「ブラザーコールセンター」までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL 0120 - 590 - 385 受付時間 9 時 ~ 12 時 / 13 時 ~ 17 時
FAX (052) 819 - 5904 * 土・日・祝祭日、長期休暇を除く

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 5 年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

リチウムイオン電池の廃棄

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店または弊社回収拠点へお持ちください。廃棄の際、被覆をはがさないでください。分解しないでください。なお、送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。



ブラザー販売株式会社 サービスネットワーク

サービスセンター	住所	電話番号
ブラザー販売 (株) 東京事業所	〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-11	03-3272-0351
ブラザー販売 (株) 関西事業所	〒 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21	06-6310-8863

問い合わせ先：ブラザーコールセンター TEL：0120-590-385

最後まで本機をご愛用いただき、まことにありがとうございました。



一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境破壊の恐れに加え、破裂、発火の恐れがあります。

保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - ・ 消耗部品（充電池など）の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
 7. 補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

モバイルプリンタ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	モバイルプリンタ
機種名	MW-145BT
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗品および電池は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご芳名	様
	ご住所	
	電 話	

販売店	住所・店名	
	電話 ()	印

裏面もごらんください

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1
ブラザーコールセンター TEL0120-590-385

Printed in Japan
LBA240001

